Dometic

miniBar

KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

TIPUS: MF20-60

MODELL: A 310 MB

207 5099 02

CE

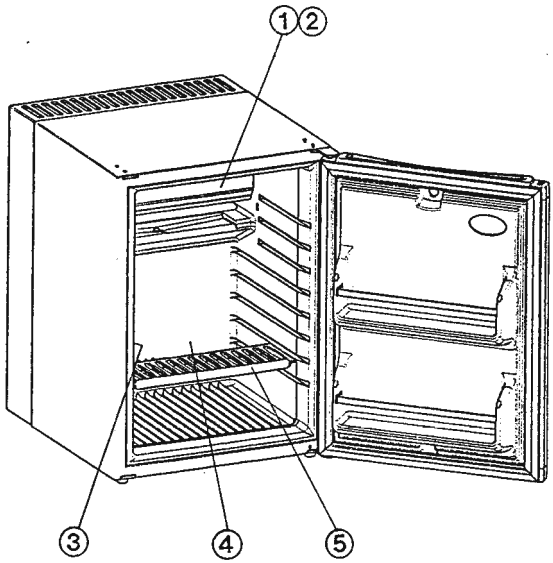

1. ábra

1 Jégtáltartó
2 Normáltéri hűtőbordák
3 Hőfokszabályzó gomb
4 Normál hűtőtér
5 Polc

Az A 310EB és EBP hűtőszekrények bezárt állapotban kerülnek kiszállításra. A kinyitáshoz szükséges kulcs hátul található az aggregát elnyelető csövére rögzítve.

TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETÉS
ALKALMAZÁSI TERÜLET
ELHELYEZÉS
BEÉPÍTÉS
AJTÓNYITÁS VÁLTOZTATÁS
AJTÓLEMEZ CSERÉJE
TISZTÍTÁS
HÁLÓZATRA CSATLAKOZÁS
ÉLELMISZEREK ÉS ITALOK TÁROLÁSA
JÉGKOCKÁK KÉSZÍTÉSE
LEOLVASZTÁS
HOSSZABB IDŐRE TÖRTÉNŐ LEÁLLÍTÁS
ÜZEMZAVAR
IZZÓ CSERÉJE
MŰSZAKI ADATOK
VISSZAHASZNOSÍTÁS

Figyelem!

A garanciális előírások összhangban vannak a 44/1999/CE irányelvvel és az illető országban alkalmazott normál feltételekkel.

Garancia és egyéb szolgáltatások, mint pl. szervíz-alkatrészek tekintetében kérjük keresse fel Dometic Vevőszolgálati Részlegünket.

Nem rendeltetésszerű használat okozta bármely sérülés nem tárgya a garanciának.

A garancia nem vonatkozik a készülék bármely módosítására, vagy nem eredeti Dometic alkatrész felhasználására.

A garancia nem érvényes, ha a beszerelési és üzemeltetési útmutatót nem követték.

Ha a Dometic Vevőszolgálati Részlegét hívja, kérjük közölje a modellt, a termékszámot és a gyártási sorszámot. Ezeket az adatokat a hűtőszekrényben levő adattáblán lehet megtalálni.

BEVEZETÉS

Kedves Vásárlónk!

Mielőtt a készüléket üzembe helyezi, kérjük olvassa el figyelmesen ezt a kezelési tájékoztatót.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Ez az abszorpciós hűtőszekrény 230 Volt hálózati feszültségről üzemeltethető, +16 °C és +32 °C környezeti hőmérséklethatárok között.

ELHELYEZÉS

Vízszintes, sima padlózaton történjen. A vízszintes helyzet a hűtőszekrény megfelelő működésének előfeltétele. A vízszintbe állítás ellenőrzése a hűtőszekrény tetején elhelyezett vízzel töltött pohárral elegendő. Túlzott lejtés (billegés) esetén a láb(ak) alá megfelelő vastag szintező lapok behelyezése szükséges.

Ügyeljen arra, hogy a hűtőszekrény közelében hőforrás (tűzhely, radiátor stb.) ne legyen, illetve a nap ne süssön rá.

A megfelelő szellőzést mindig biztosítani kell!

A fentieket betartva energiát takarít meg és a készülék üzemi körülményei is kedvezőbbek lesznek.

BEÉPITÉS

Az abszorpciós rendszerű hűtőgépek - felépítésük folytán (zajtalan működés, kis belső tér) - elsősorban irodákban, szobákban, szállodai szobákban kerülnek felhasználásra. A helyiség belsőépítészeti összhangja gyakran szükségessé teszi a hűtőszekrény bútorba történő beépítését.

A legfőbb követelmény, hogy a beépítés a hűtőszekrény működését semmiben sem zavarhatja.

A hűtőszekrény működési elvéből következik, hogy a hűtött térből elvont hőmennyiséget a hátsó aggregáttérben kényszerül leadni.

A hőleadás a környezetbe természetes keringésű léghűtéssel, szellőzéssel megy végbe. Amennyiben ez nem tökéletes, akkor jelentősen romlik a gép hatásfoka.

A környezeti hőmérséklet emelkedése szintén negatív hatással van a működésre.

A szellőzés, a hűtőlevegő be- és elvezetése a beépítési szituációktól függően több módon oldható meg.

Az egyik megoldás az, ha a bútorsor alsó és felső részén képeznek ki szellőzőnyílást, a másik, ha a hűtőszekrény alsó és felső részén történik a szellőzés.

A választott megoldás mindig a lehetőségektől függ, a szellőző keresztmetszet azonban minden esetben minimálisan 2 négyzetdeciméter kell hogy legyen. A szellőző csatorna mélységének ~ 110 mm-nek kell lenni.

Az aggregáttól felfelé szálló meleg levegő útját a függőlegestől eltéríteni, megtörni nem szabad.

A hűtőszekrény behelyezését és rögzítését a bútortestben úgy kell megoldani, hogy esetleges szervízelésnél ne legyen szükség a bútor megbontására.

Minden esetben rögzítsük a szekrénytestet a bútorban.A rögzítéshez a két első rögzítőlábat használjuk megfelelő hosszúságú csavarok segítségével (2 ábra).

A beépített készülék esetében minden esetben biztosítani kell a hálózati csatlakozó hozzáférhetőségét.

AJTÓNYITÁS VÁLTOZTATÁSA

A hűtőszekrények jobbos ajtónyitással kerülnek forgalomba. Ha ez a nyitási mód nem felel meg, lehetőség van balos nyitású átszerelésre az alábbiak szerint:

- *A villásdugót a fali csatlakozó aljzatból kihúzni.*
- A készüléket óvatosan a hátára fektetni.
- Az alsó és felső ajtótartóból a két-két csavart kicsavarni · Az ajtót levenni (kihúzva vele a két ajtótartót)
- A bal oldali alsó és felső ajtótartó-hely takaróiból a két-két csavart kicsavarni és a műanyag takarókat kihúzni.
- A jobb felső ajtótartót a bal oldalra alsóként áthelyezni és a két csavarral rögzíteni.
- Az ajtót a bal oldali alsó ajtótartó csapra felhelyezni.
- A felső ajtótartó csapját az ajtó perselyébe beleillesztve az ajtótartót a nyílásba betolni.
- A felső ajtótartót a két csavarral rögzíteni.
- A műanyag takarókat a jobb oldali nyílásokba áttenni és két-két csavarral rögzíteni.
- Az ajtótartó csavarok fellazításával az ajtó esetleges ferdeségét korrigálni, majd a csavarokat meghúzni.

AJTÓLEMEZ CSERÉJE

Az eredetileg fehér szinű ajtólemez cseréjére is lehetőség van, amennyiben a bútorok szinével azonos előlap az igény:

- *A villásdugót a fali csatlakozó aljzatból kihúzni.*
- A készüléket óvatosan a hátára fektetni.
- Az ajtókeret alsó keretlécéből a három csavart kicsvarni.
- Az ajtólemezt kihúzni.
- Az új ajtólemezt betolni.

- Az alsó keretlécet a három csavarral rögzíteni.

A beszerelhető ajtólemez méretei: 350 x 485 x max. 2mm

TISZTÍTÁS

Tisztítás előtt a villásdugót ki kell húzni a fali csatlakozó aljzatból.

Első üzembehelyezés előtt, vagy hosszabb üzemszünet után, ajánlatos a készüléket langyos vízzel kevés mosogatószer hozzáadásával enyhén nedves szivaccsal áttörölni. Ezután tiszta vízes szivaccsal ismét áttörölni, majd szárazra törölni.

A tisztításhoz soha ne használjon súrolószert, szappant, savas tisztítószereket vagy egyéb agresszív oldószereket!

HÁLÓZATRA CSATLAKOZÁS

Győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség és a készülék adattábláján megadott feszültség megegyezik-e. (Az adattáblán megadott 230 V névleges hálózati feszültség 220 V - 240 V közötti változása nem befolyásolja a készülék működését.)

A készüléket csak szabványos, védőföldeléssel ellátott fali csatlakozó aljzatba szabad dugaszolni.

Tilos a hálózati csatlakozó kábelt megtoldani, a készüléket sérült kábellel működtetni.

Bekapcsolás

- A hőfokszabályzó gombot a maximális számra állítani
- Megfelelő lehűlés után (kb. 5 óra) a hőfokszabályzót közepes számértékre kell visszaállítani
- A nagyobb számok hidegebb-, a kisebb számok melegebb hűtőtéri hőmérsékletet eredményeznek

Kikapcsolás

- A hőfokszabályzót "0" - ra állítani (A "0" pozíció elérése előtt enyhe ellenállást kell legyőznie a gombnak)
- Hálózati csatlakozót kihúzni

Figyelem! A hőfokszabályzó "0" pozíciója nem jelenti a készülék feszültségmentességét.

ÉLELMISZEREK ÉS ITALOK TÁROLÁSA

- A hűtőszekrényben minden élelmiszert és italt zárt edényben (lábasban fedővel lezárva, dobozban, illetve üvegben) kell tárolni, hogy a kellemetlen szag képződését, valamint a hűtőbordákon a jégképződést elkerüljük.
- Az edények, dobozok között annyi helyet kell hagyni, hogy közöttük a levegő

szabadon tudjon keringeni.

- Meleg ételeket és italokat hagyjuk kihűlni mielőtt betesszük a hűtőszekrénybe.

Figyelem: a hűtőszekrényben mérgező vagy robbanásveszélyes anyagok tárolása tilos!

JÉGKOCKÁK KÉSZÍTÉSE

A készülékhez mellékelt jégkockatartót töltse meg vízzel a pereme alatt kb. 3-4 mm-ig és helyezze a hátsó jégtáltartó lemezre.

Az odafagyott jégtál lefeszítéséhez fémeszközt ne használjon, mert azzal a készüléket súlyosan károsíthatja.

A megfagyott jégkockákat úgy veheti ki könnyen a jégtálból, ha annak aljára langyos vizet folyat.

LEOLVASZTÁS

A készülékek automatikus leolvasztással rendelkeznek. A beépített automatika a készüléket 24 óránként 2 órára kikapcsolja. A normáltéri hűtőbordákról lecsöpögő olvadékvíz, egy csövön keresztül a szekrény hátsó részén elhelyezett cseppvíz elpárologtatóba folyik, ahol a hűtőaggregát melege elpárologtatja azt.

HOSSZABB IDŐRE TÖRTÉNŐ LEÁLLÍTÁS

Ha a hűtőszekrényt hosszabb ideig nem kívánja használni, akkor a leolvasztás és szárazra törlés után résnyire hagyja nyitva az ajtót, hogy a szagképződést elkerülje.

ÜZEMZAVAR

Amennyiben a készülék nem működik megfelelően, mielőtt a vevőszolgálathoz fordul, kérjük vizsgálja meg az alábbiakat:

- Van feszültség a fali csatlakozóban?
- A csatlakozó dugó megfelelően csatlakoztatva van?
- A hőfokszabályzó nincs "0"-ra állítva?
- A hálózati csatlakozó vezeték nem sérült?
- Vízszintesen áll a készülék?
- Van megfelelő szellőzés?
- Nagy mennyiségű élelmiszert tettünk be?
- Meleg élelmiszert tettünk be?
- Van hely a levegő keringéséhez a polcokon az edények között?
- A környezeti hőmérséklet +16 °C és +32 °C között van?

Amennyiben a fentiek ellenőrzése és megfelelősége esetén sem működik a készülék, úgy forduljon a vevőszolgálatunkhoz.

Ezt a hűtőszekrényt túlfűtés elleni védelemmel látták el. Az illetékes szervizes szerelő ellenőrizni tudja,hogy ez a védelem lekapcsolta-e a készüléket,vagy sem.

A készülék javítását és a hálózati csatlakozó cseréjét csak szakember végezheti!

IZZÓ CSERÉJE (ha van)

- A villásdugót a fali csatlakozó aljzatból kihúzni
- A fémlemezt enyhén jobbra tolva a búrát hátrafelé lehúzni
- Izzót kicserélni (Max. 10W teljesítményű izzó használható, különben a műanyag részek megolvadnak!)
- A fényvető fémlemezt enyhén felfelé tolva a búrát visszahelyezni (Ennek elmaradása esetén az izzó megsérülhet és balesetet okozhat!)

MŰSZAKI ADATOK

	A310E
Magasság (mm)	525
Szélesség (mm)	380
Mélység (mm)	432
Brutto űrtartalom (liter)	31
Netto űrtartalom (liter)	28
Napi átlagos fogyasztás (kWh/24h) (25°C környezeti hőm-en)	1
Teljesítményfelvétel (W)	90
Normáltér leolvasztása	Automatikus
Névleges feszültség (V)	230
Érintésvédelmi osztály	I.

A készülék nem tartalmaz sem HCFC-t sem CFC-t.
Korrózióvédő adalékként az aggregátba nátriumkromátot alkalmazunk (kevesebb mint a hűtőközeg 2 súlyszázalékát).

VISSZAHASZNOSÍTÁS

A készülék kicsomagolása után a csomagolóanyagot a helyi gyüjtőhelyre kell leadni. A készüléket -élettartamának végén - egy erre szakosodott gyüjtő- és ujrafeldolgozó cégnek kell leadni, amely belőle a hasznosítható anyagokat

visszanyeri, a többit pedig szakszerűen megsemmisíti.

Az ezzel a jelképpel ellátott készülékeket le kell adni az elektromos és elektronikus készülékek ártalmatlanítása céljából kialakított helyi gyüjtőállomásra.
Ezt a terméket nem szabad a normál háztartási szeméttel együtt ártalmatlanítani.
A Dometic hűtőszekrények a készülékek belsejében található adattáblán tüntetik fel ezt a jelképet.

MINŐSÉGTANÚSÍTÁS

A 2/1984.(111.10.) BkM-IpM számú rendelete alapján tanúsítjuk, hogy a készülék a közölt műszaki adatoknak megfelel.

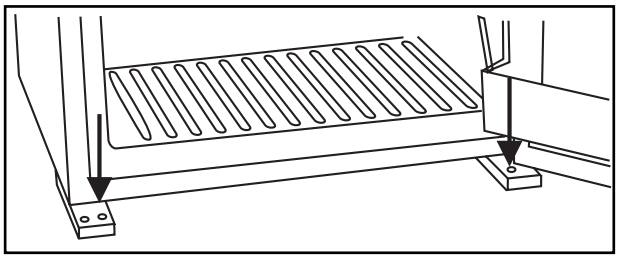

2. ábra

Printed by Xerox Hungary Ltd. 2005. 09. 09.